


WEBVIEW

Ingebedde software voor vermogensbewaking en -beheer tot 500 inrichtingen

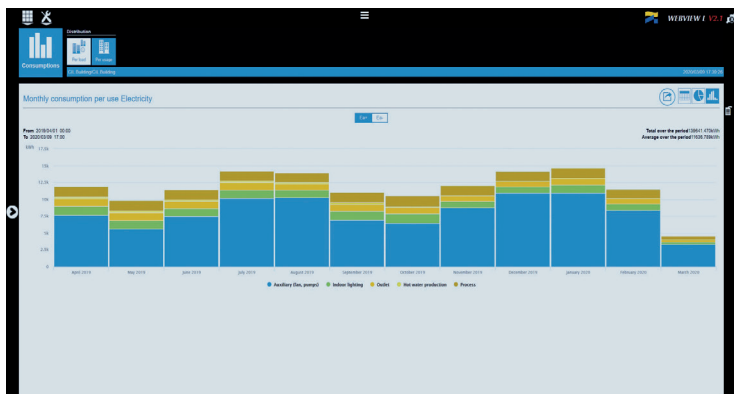

Functie

WEBVIEW is een online monitoringsoftware die tot 500 inrichtingen in real time bewaakt en een gedetailleerde analyse van het energieverbruik mogelijk maakt. Het is ingebed in DIRIS A-40- en DIRIS A-200-vermogensbewakingsapparaten, DIRIS Digiware D-70-schermen, DIRIS Digiware M-70-communicatiegateways en DATALOG H80-dataloggers. Gebruikers hebben toegang tot WEBVIEW via een webbrowser op pc of tablet. Onthul de oorzaken van elektrische storingen en anticipeer op de onderhoudseisen dankzij de historie van meerdere elektrische parameters. Vooraf door de gebruiker bepaalde alarmen kunnen ingesteld en via e-mail verzonden worden. Gebruikers hebben toegang tot WEBVIEW via een webbrowser op pc of tablet.

Voordelen

Plug & Play

Configureer WEBVIEW snel dankzij de automatische detectie van inrichtingen van Socomec. Maak geografische en elektrische hiërarchieën om uw installatie en processen te weerspiegelen.

Makkelijk te gebruiken

WEBVIEW centraliseert metingen van alle stroomafwaartse inrichtingen via een enkele duidelijke en gebruikersvriendelijke interface. Door de ergonomie van elk scherm kunnen gebruikers eenvoudig en snel de parameters en het gedrag van de installatie analyseren.

Diverse functies

WEBVIEW is zeer gemakkelijk te configureren en gebruiken. Het biedt u een breed assortiment functies, waaronder realtime bewaking, alarmbeheer en -melding per e-mail, analyses voor verschillende soorten nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, gas), registratie van vermogensparameters en toewijzing van verbruik volgens eindgebruiker en locatie.

De oplossing voor

- > Gezondheidszorg
- > Industrie



Sterke punten

- > Plug & Play
- > Makkelijk te gebruiken
- > Diverse functies

Conformiteit met normen

- > IEC 62974-1⁽¹⁾



(1) Norm Energy Server toepasselijk op WEBVIEW-M- en L-versies ingebed in DIRIS Digiware M-70 / D-70 en DATALOG H80.

Algemene eigenschappen

- Webgebaseerde software die vanuit elke browser toegankelijk is.
- Max. 32 inrichtingen met WEBVIEW-M.
- Max. 500 inrichtingen met WEBVIEW-L.
- Realtime visualisatie, analyse van trends en verbruik, alarmen.

Eigenschappen

Type	Hosting	Functies	Aantal meetvoorzieningen
WEBVIEW-S	DIRIS A-40	Bewaking, alarm, analyse	1
	DIRIS A-200	Bewaking, alarm, analyse	1
WEBVIEW-M	DIRIS Digiware M-70	Bewaking, alarm, analyse, Photoview	32
	DIRIS Digiware D-70	Bewaking, alarm, analyse, Photoview	32
WEBVIEW-L	DATALOG H80	Bewaking, alarm, analyse, Photoview	100/200/500

Functies

Display

- Automatische detectie van aangesloten inrichtingen.
- Samenvatting van de parameters gemeten voor het elektrische netwerk en de belastingen.
- Display van spanning, stroom, vermogensfactor, percentage harmonische vervorming (THD) en harmonischen per rangorde.
- Weergave van gemiddelde/ogenblikkelijke waarden met min/max limieten afhankelijk van de apparaten.
- Weergave van energie-index met totale en gedeeltelijke meting per belasting.
- Ingangs- / uitgangstatus.
- Synchronisatie van apparaatklokken.
- Grafische weergave of in de vorm van een tabel.

Alarm

- Alarmen voor overschreden drempels, gebeurtenissen en wijzigingen in de invoerstatus.
- Weergave van alarmhistorie.
- Filtering op basis van meerdere criteria om de analyse te vereenvoudigen op basis van type, aard, criticiteit of status.
- Alarm weergegeven op de hoofdpagina.
- Alarmmelding per e-mail (SMTP).

Analyse


- Metings- en verbruikshistorie.
- Historie van verscheidene elektrische parameters.
- Uitsplitsing van het verbruik naar locatie, eindgebruik en type nutsvoorziening (water, gas, elektriciteit, enz.).
- Export van verbruiksgegevens in CSV-formaat.

Photoview


- Photoview: aangepast dashboard van de WEBVIEW-omgeving via het uploaden van grafische bestanden (bouwplannen, elektrische schakelschema's, productieprocessen, enz.).
- Realtime bewaking via slepen en neerzetten van parameters op de achtergrondafbeeldingen (meetpunten, alarmen, tekst, enz.).
- Weergave van de mapping van het meetplan door meerdere afbeeldingen achter elkaar te plaatsen.




soft_076.eps

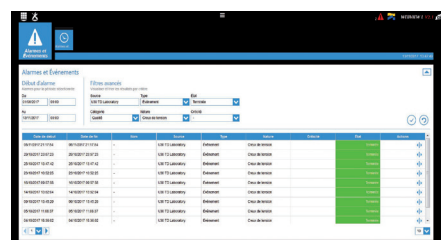

soft_074.eps

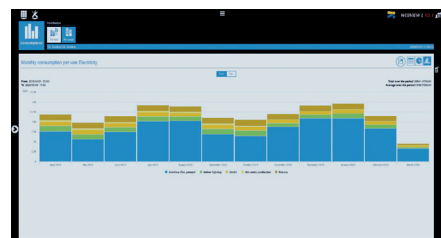

soft_075.eps

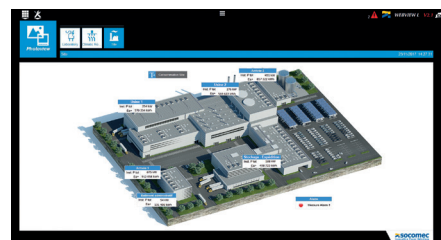

soft_064.eps

Referenties

Type	Hostapparaat	Referentie
WEBVIEW-S	DIRIS A-40	4825 0501
	DIRIS A-200	4825 0604
WEBVIEW-M	DIRIS Digiware M-70	4829 0220
	DIRIS Digiware M-70 Bluetooth	4829 0222
	DIRIS Digiware D-70	4829 0203
	DIRIS Digiware D-70 Bluetooth	4829 0207
WEBVIEW-L 100	DATALOG H80	4854 0220
WEBVIEW-L 200	DATALOG H80	4854 0230
WEBVIEW-L 500	DATALOG H80	4854 0240