### Altistart 22 - ATS22 arrancador suave para motores asíncronos 15kW - 230...440V - 32A



Principal		
Gama de producto	Altistart 22	
Tipo de producto o componente	Arrancador suave	
Destino del producto	Motores asíncronos	
Aplicación específica de producto	Bombas y vnetiladores	
Nombre de componente	ATS22	
Número de fases de la red	3 fases	
[Us] Tensión nominal de alimentación	230440 V - 1510 %	
Potencia del motor en kW	15 KW 400 V 15 KW 440 V 7,5 kW 230 V	
Ajuste de fábrica actual	28,5 A	
Potencia disipada en W	44 W p/ aplicaciones estándares	
Categoría de empleo	AC-53A	
Tipo de arranque	Arranque con control de par (corriente limitada a 3,5 ln)	
Bar aislado flexibles	32 A para conexión en la línea de suministro de motor p/ aplicaciones estándares	
Grado de protección IP	IP20	

### Complementario

Complementario		
Estilo de conjunto	Con disipación de calor	
Función disponible	Desviación interna	
Límites tensión alimentación	195484 V	
Frecuencia de alimentación	5060 Hz - 1010 %	
Frecuencia de red	4566 Hz	
Conexión de dispositivo en env	En la línea sumin. motor A los term. delta motor	
[Uc] tensión de circuito de control	230 V - 1510 % 50/60 Hz	
Consumo de circuito de control	20 W	
Número de salida digital	2	
Salida discreta	Salidas relé R1 230 V en marcha, alarma, disparo, parado, no parado, arrancando, listo C/A Salidas relé R2 230 V en marcha, alarma, disparo, parado, no parado, arrancando, listo C/A	
Corriente mínima de conmutación	100 mA en 12 V CC - tipo de cable: salidas relé)	
Intensidad de conmutación máxima	5 A 250 V CA resistivo 1 salidas relé 5 A 30 V CC resistivo 1 salidas relé 2 A 250 V CA inductivo 0,4 20 ms salidas relé 2 A 30 V CC inductivo 7 ms salidas relé	
Número de entrada digital	3	
Entrada discreta	- tipo de cable: LI1, LI2, LI3) lógica, 5 mA 4.3 kOhm	
Voltaje entrada	24 V <= 30 V	
Entrada lógica	Lógica positiva LI1, LI2, LI3 durante < 5 V y L/R = <= 2 mA en estado 0: > 11 V, >= 5 mA	
Corriente de salida	0.41 Icl ajustable	
Entrada de sonda PTC	750 Ohm	
Protocolo del puerto de comunicación	Modbus	
Tipo de conector	1 RJ45	

Enlace datos comunicación	Serie	
Interface física	Multipunto RS485	
Velocidad de transmisión	4800, 9600 o 19200 bps	
Equipo instalado	31	
Tipo de protección	Fallo de fase, estado 1 línea Protección térmica, estado 1 motor Protección térmica, estado 1 arranc.	
Marcado	CE	
Tipo de refrigeración	Convenc forzada	
Posición de funcionamiento	Vertical +/- 10 grados	
Altura	265 mm	
Ancho	130 mm	
Profundidad	169 mm	
Peso del producto	7 kg	
Motor power range AC-3	711 KW en 200240 V 3 fases 1525 kW en 380440 V 3 fases	
Tipo de arranque motor	Arrancador suave	

### Entorno

Compatibilidad electromagnética	Emisiones conducidas e irradiadas nivel A acorde a IEC 60947-4-2 Ondas oscilatorias amortiguadas nivel_3 acorde a IEC 61000-4-12 Descarga electroestática nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2 Inmunidad a oscilaciones eléctricas nivel_4 acorde a IEC 61000-4-4 Inmunidad a interferencia radioeléctrica radiada nivel_3 acorde a IEC 61000-4-3 Impulso corriente/tensión nivel_3 acorde a IEC 61000-4-5	
Normas	IEC 60947-4-2	
Certificaciones de producto	GOST[RETURN]C-Tick[RETURN]UL[RETURN]CCC[RETURN]CSA	
Resistencia a las vibraciones	1 gn (f = 13200 Hz) acorde a IEC 60068-2-6 1,5 mm (f = 213 Hz) acorde a IEC 60068-2-6	
Resistencia a los choques	15 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27	
Nivel de ruido	45 dB	
Grado de contaminación	Nivel 2 acorde a IK07	
Humedad relativa	095 % sin condensación o goteo de agua acorde a IEC 60068-2-3	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-1040 °C - tipo de cable: sin desclasificación) 4060 °C - tipo de cable: con disminución de corriente de 2,2 % por grada)	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-2570 °C	
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m sin desclasificación > 1000< 2000 m con reducción capacidad normal de corriente de 2,2 % por cada 100 m adicionales	

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	27 cm
Paquete 1 Ancho	22 cm
Paquete 1 Longitud	33,5 cm
Paquete 1 Peso	5,6 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	73,5 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	69,52 kg


### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh	
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₽Sí	
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	
Información Logística		
País de Origen	ES	
Garantía contractual		
Periodo de garantía	18 months	

# Esquemas de dimensiones

### Tamaño de bastidor A

### Dimensiones

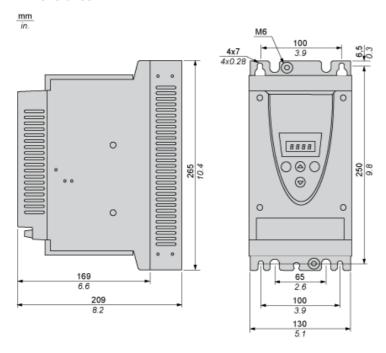

Montaje y aislamiento

#### **Precauciones**

#### Estándares

El arrancador progresivo Altistart 22 se puede utilizar en entornos de grado 2 de contaminación, como se define en el estándar NEMA ICS1-1 o IEC 60664-1.

Para entornos de grado 3 de contaminación, instale el arrancador progresivo Altistart 22 dentro de un armario de tipo 12 o IP54.

### **A PELIGRO**


PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Los arrancadores progresivos ATS22 son dispositivos abiertos que se deben montar dentro de una envolvente adecuada.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

#### Circulación del aire

Deje suficiente espacio libre para que pueda circular el aire necesario para la ventilación desde la parte inferior hasta la parte superior de la unidad.

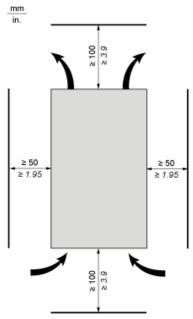


### Sobrecalentamiento

Para evitar el sobrecalentamiento del arrancador progresivo, respete las siguientes recomendaciones:

- Monte el arrancador progresivo Altistart 22 a ± 10° de la vertical.
- No coloque el arrancador progresivo Altistart 22 cerca de objetos que irradien calor.
- La corriente eléctrica a través del arrancador progresivo Altistart 22 generará pérdidas de calor que se deben disipar en el aire ambiente
  del entorno inmediato del arrancador progresivo. Para ayudar a prevenir un fallo térmico, proporcione suficiente refrigeración o
  ventilación a la envolvente para limitar la temperatura ambiente alrededor del arrancador progresivo.
- Si se instalan varios arrancadores progresivos en un panel de control, dispóngalos en fila. No apile los arrancadores progresivos. El
  calor generado desde la parte inferior del arrancador progresivo puede afectar negativamente a la temperatura ambiente de la parte
  superior del arrancador progresivo.

### Montaje

### Conexión entre el ventilador y el arrancador progresivo Altistart 22

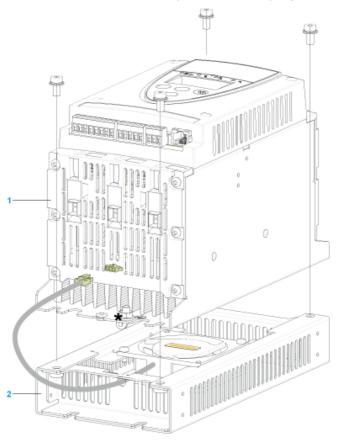

- 1 Arrancador progresivo Altistart 22
- 2 Ventilador

### Envolvente montada en la pared o en el suelo con grado de protección IP23


### Introducción

Para contribuir a una circulación adecuada del aire en el arrancador progresivo, se pueden instalar rejillas y ventilación externa.

### Rejillas de ventilación




### Ventilador externo

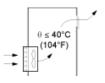


### Conexiones y esquema

### Borna de potencia

### Estilo de jaula

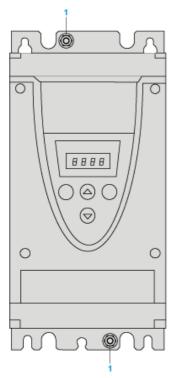

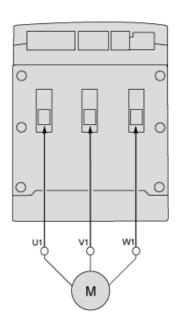

1 Conexión a tierra

### Conexiones de alimentación, capacidades de cableado mínima y máxima, par de apriete


			Cable IEC	Cable UL
Alimentación eléctrica y salida al motor	Tamaño/jaula	Mín.	2,5 mm	12 AWG
Máx.	16 mm	4 AWG		
Par de apriete	Mín.	3 N·m	26.25 lb.in	
Máx.	3 N·m	26.25 lb.in		,
Longitud de pelado		10 mm	0.4 in	

### Conexiones de alimentación, sección de cableado mínima necesaria


Cable IEC	Cable UL
mm² (Cu 70 °C/158 °F) (1)	AWG (Cu 75 °C/167 °F) (1)
6	8

### Control de 230 V CA, entradas lógicas (LI) de 24 V CC, control 3 hilos

### Con contactor de línea, parada en rueda libre o parada controlada

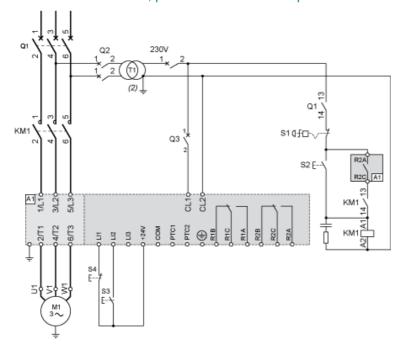

### Control de 230 V CA, entradas lógicas (LI) de 24 V CC, control 2 hilos, parada en rueda libre

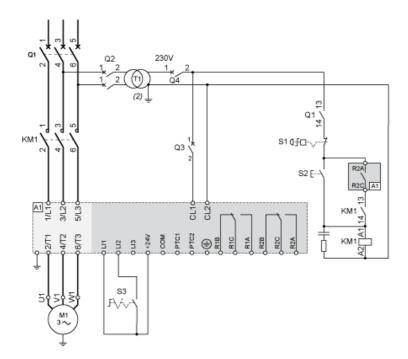



### Conexión en serie con cada devanado en el devanado en triángulo del motor

### Cableado

Los arrancadores progresivos ATS22 conectados a motores con las conexiones en triángulo se pueden insertar en serie en los devanados del motor.

El siguiente cableado requiere una atención especial. Está documentado en el manual del usuario del arrancador, ralentizador progresivo Altistart 22. Póngase en contacto con la organización comercial de Schneider Electric para obtener más información.

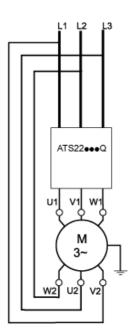

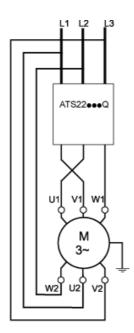


### Ejemplo

Un motor 400 V - 110 kW con una corriente de línea de 195 A (corriente nominal para la conexión en triángulo). La corriente en cada devanado es igual a 195/1,5 ó 130 A. La capacidad se determina seleccionando el arrancador progresivo con una corriente nominal permanente (ICL) justo por encima de esta corriente.

Curvas de rendimiento

### Protección térmica del motor: curvas en frío

### Curvas

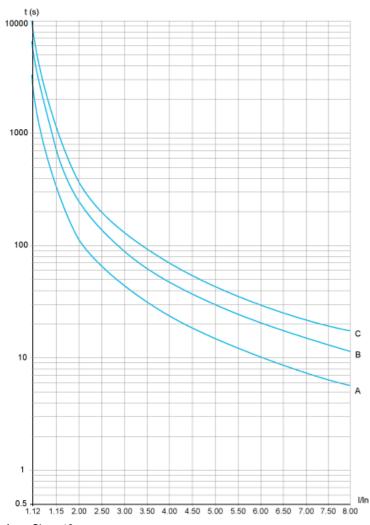

A Clase 10 B Clase 20

C Clase 30

### Tiempo de disparo para una aplicación estándar (clase 10)

3,5 In

32 s

### Tiempo de disparo para una aplicación severa (clase 20)

3,5 In


63 s

### Tiempo de disparo para una aplicación severa (clase 30)

3,5 In

95 s



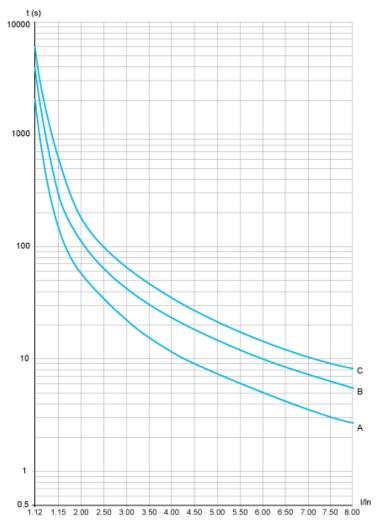

- A B C Clase 10
- Clase 20
- Clase 30

### Tiempo de disparo para una aplicación estándar (clase 10)

3,5 In 16 s

### Tiempo de disparo para una aplicación severa (clase 20)

3,5 In 32 s

### Tiempo de disparo para una aplicación severa (clase 30)

3,5 In 48 s